

KANAL TİPİ ULTRAVİYOLE BAKTERİ TEMİZLEYİCİ









- Personel bulunurken kullanılabilir
- Bakteriler ile birlikte partikülleri de temizleme
- 24 saat çalışabilecek yapıda
- 3600 m³/saat hava sirkülasyonu
- % 100 bakteri yoketme
- % 100 güvenli

Hava ile yayılan mikroorganizmaların önlenmesinde en büyük yardımcınızdır. Hepa filitelerin yeterli olmadığı, ortama sızan, insanlar tarafından taşınan veya kaynaklanan bakterilerin yok edilmesinde son derece etkilidir.

Merkezi sistemlerden gelen havayı bir dizi özel filitrelerden geçirdikten sonra, foto katalitik destekli, yüksek kapasiteli bir çift bakteriyolojik ultraviyole ampül çevresinden geçirerek, ortama temiz hava olarak vermektedir. Sürekli kullanıldığında koruyucu izolasyon sağlamakta ve tıbbi bir klima gibi görev görmektedir. Ultraviyole ışınlar kapalı muhafaza içinde yayıldığından tamamen zararsızdır.

Havadaki bakterileri, küf, mayaları, mantarları, virüsleri, partikülleri, toksik kimyasalları, ozonu, kokuları %100'e yakın oranda temizlemektedir. Peynircilik, Steril Süt, Yoğurt üretim, Meyve Suyu ve İçecek üretim, Soğutma ve Yiyecek Depolama Odaları, Temiz Oda Giriş Antreleri, Restoran ve Yemek Fabrikaları başta olmak üzere insanların bulunduğu her yerde kullanılabilir. Aynı zamanda ürün raf ömrü de artmaktadır.

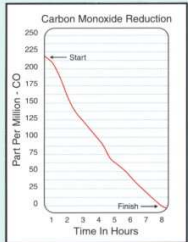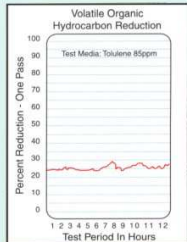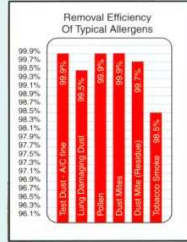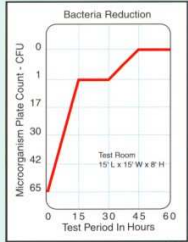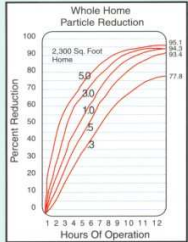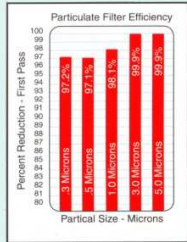

Electrical Testing Laboratories
Canada



Electrical Testing Laboratories
United States




European Community



Japan Electrical Approval



Japan
Food
Research
Laboratories

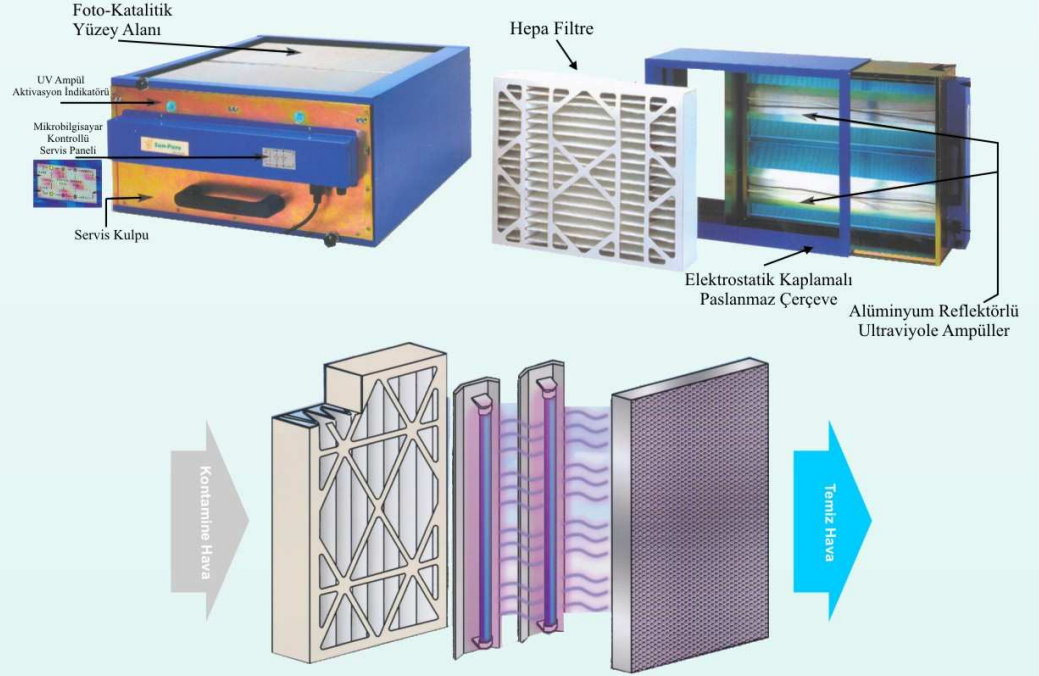

BİRİNCİ ADIM: Hepa filtre, sadece mikroskopta görülebilecek büyüklükteki ajanları absorbe eder. Örneğin bakteriler, küf, mantar sporları, böcek pislikleri, polenler, kötü kokular.

İKİNCİ ADIM: Ultraviyole ışınlar ile hepa filtreden geçebilen çok küçük bakteri ve virüsler katalitik destek altında yok edilir.

ÜÇÜNCÜ ADIM: Foto-Katalitik oksidasyon ile artık toksik kimyasallar ve kokular yok edilir.

- **Ölçüler:** 54x64x50 cm
- **Ağırlık:** 19 kg
- **Güç:** 45 watt
- **Hava Temizleme Kapasitesi:** 3600 m³/ saat
- **UV Seviye:** 254 nm (bakteriyolojik)
- **Partikül Filtresi:** Hepa

- **Kullanım Alanı:** 280 m² /adet
- **Servis:** UV ampül değişimi - 1 yılda bir
Filtre değişimi - 6 ayda bir
- **Servis Uyarım Süresi:** Otomatik
- **Garanti:** 3 yıl



Ultra Sun
technologies, inc.

4225 Prado Rd. #102 Corona - USA
(909) 808-1992 www.sun-pure.com

KORDON TIP

SAĞLIK ARAÇ VE GEREÇLERİ
MÜHENDİSLİK İTH. LTD. ŞTİ.
275/10 Sk. No:3/1 D.1
Bornova / İZMİR
Tel:0.232.3486060 Fax:3486090
http://www.kordontip.com