

KATALİTİK ULTRAVİYOLE BAKTERİ TEMİZLEYİCİ










- Personel bulunurken kullanılabilme
- Bakteriler ile birlikte partikülleri de temizleme
- 24 saat çalışabilecek yapıda
- 450 m³/saat hava sirkülasyonu
- % 100 bakteri yoketme
- % 100 güvenli

Hava ile bulaşan enfeksiyonların önlenmesinde en büyük yardımcınızdır. Hepa filitrelerin yeterli olmadığı, ortama sızan, insanlar tarafından taşınan veya kaynaklanan bakterilerin yok edilmesinde son derece etkilidir.

Aspirasyon yöntemiyle topladığı havayı bir dizi özel filitrelerden geçirdikten sonra, foto katalitik destekli, yüksek kapasiteli bakteriyolojik ultraviyole ampül çevresinden geçirerek, ortama temiz hava olarak vermektedir. Sürekli kullanıldığında koruyucu izolasyon sağlamakta ve tıbbi bir klima gibi görev görmektedir. Ultraviyole ışınlar kapalı muhafaza içinde yayıldığından tamamen zararsızdır.

Havadaki bakterileri, virüsleri, partikülleri, toksik kimyasalları, ozonu, kokuları %100 'e yakın oranda temizlemektedir. Öte yandan geleneksel olarak teçhiz edilmiş ultraviyole lambalar en çok binde 5 oranında bakteri azaltmakta ve 1,5 m ötesinde etkili olamamaktadırlar. Ameliyathane, Yoğun Bakım, Yeni Doğan, Yanık Servisi, Biyoloji Laboratuvarları, Hasta Koşulları başta olmak üzere insanların bulunduğu her yerde kullanılabilir.

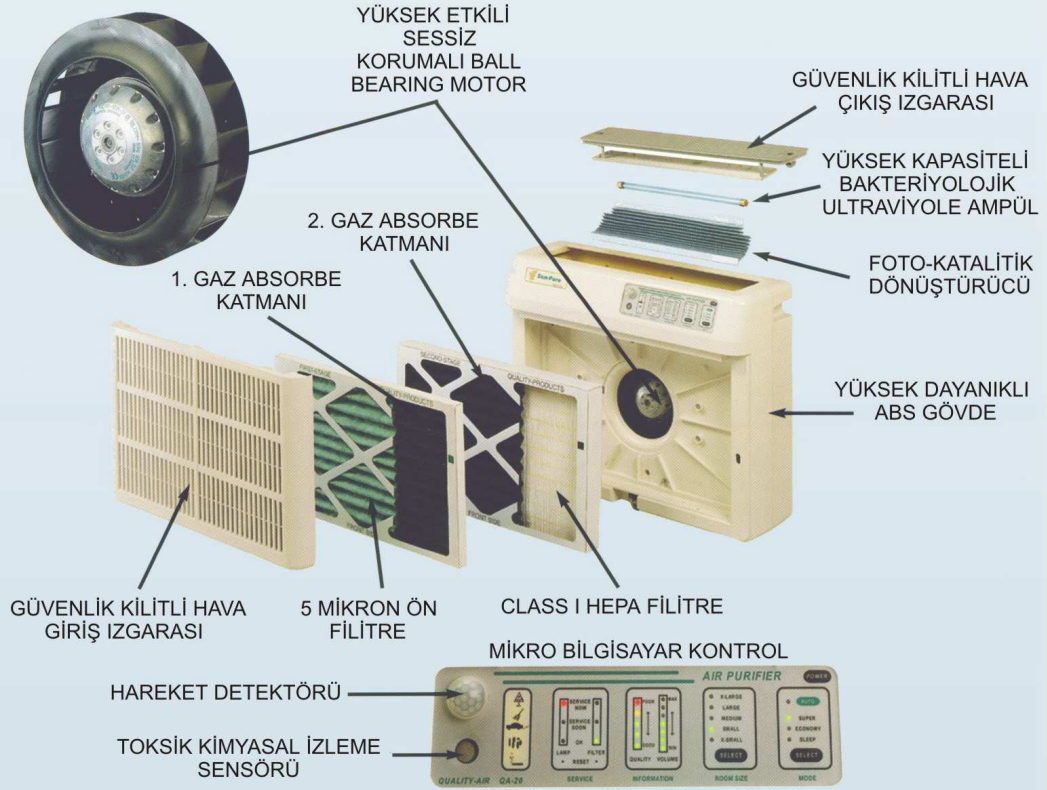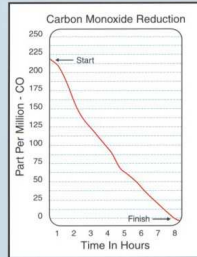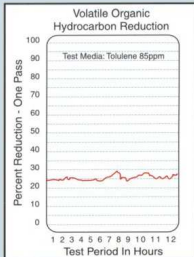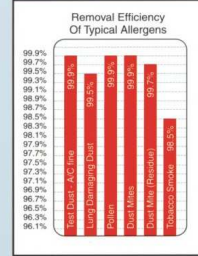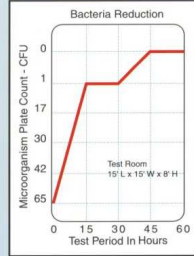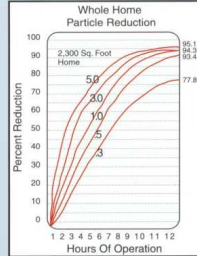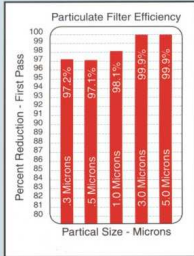

- **Ölçüler:** 55x45x20 cm
- **Ağırlık:** 10 kg
- **Güç:** 110 watt
- **Hava Temizleme Kapasitesi:** 450 m³/ saat
- **UV Seviye:** 254 nm (bakteriyolojik)
- **Partikül Filtresi:** 0,3 hepa/5 mikron ön filitre
- **Gas Absorbe:** Çift Kademe
- **Kullanım Alanı:** 61 m² yüksek hassasiyetdeki bölgeler için en az 1 adet
183 m² normal hassasiyetdeki bölgeler için en az 1 adet
- **Servis:** UV ampül değişimi - 1 yılda bir
Filtre değişimi - 2 yılda bir
- **Servis Uyarım Süresi:** Otomatik
- **Garanti:** 2 yıl

- BİRİNCİ ADIM:** Ön hava filtresi 5 mikrona kadar büyük partikülleri absorbe eder.
- İKİNCİ ADIM:** Class I hepa filitre, sadece mikroskopta görülebilecek büyüklükteki ajanları absorbe eder. Örneğin bakteriler, küf, mantar sporları, böcek pislikleri, polenler, kötü kokular.
- ÜÇÜNCÜ ADIM:** Toksik kimyasallar ve gazlar absorbe edilir.
- DÖRDÜNCÜ ADIM:** Foto-Katalitik oksidasyon ile artık toksik kimyasallar ve kokular yok edilir.
- BEŞİNCİ ADIM:** Ultraviyole ışınlar ile hepa filtreden geçebilen çok küçük bakteri ve virüsler katalitik destek altında yok edilir.
- ALTINCI ADIM:** Ortaya çıkan zengin oksijen konsantrasyonlu hava ortama verilir.

 **Ultra Sun**
technologies, inc.
4225 Prado Rd. #102 Corona - USA
(909) 808-1992 www.sun-pure.com

KORDON TIP
SAĞLIK ARAÇ VE GEREÇLERİ
MÜHENDİSLİK İTH. LTD. ŞTİ.
Korutürk Mah. Kaktüs Sk. 34/1
Balçova / İZMİR
Tel:0.232.2776911 Fax:2775542
http://www.kordontip.com